


Mobilne Lustro III N LED

Lustro z oświetleniem
zabudowane w przenośnym kufrze transportowym
do profesjonalnych zastosowań w wizażu
i charakteryzacji.

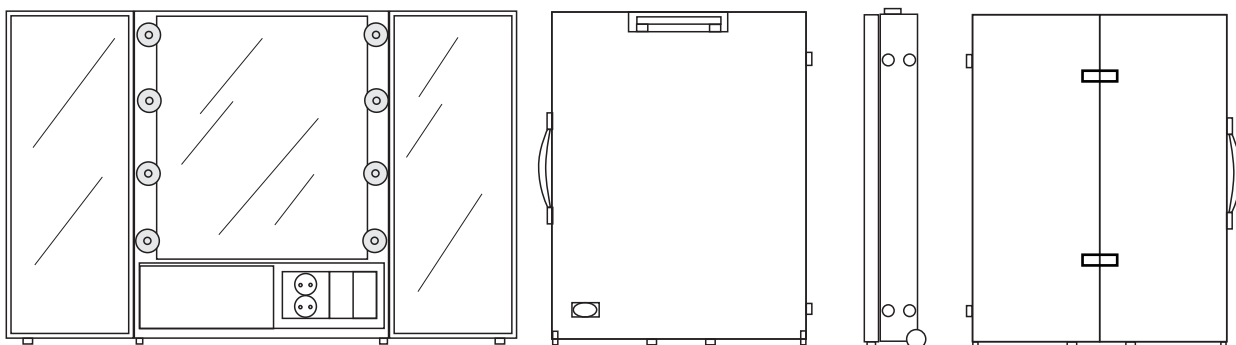

Opis funkcjonalny

Kufer

Lustro mobilne to lustro zabudowane w profesjonalnym kufrze przeznaczone do zastosowań profesjonalnych: charakteryzacji i wizażu. Wyposażone jest w gumowe stopki u dołu kufra i na plecach - co ułatwia transport w poziomie i możliwość operowania kufrem przy np. wymianie żarówek. Dodatkowo wyposażony jest w kółka transportowe i wysuwany uchwyt umożliwiające przetaczanie go bez konieczności podnoszenia.

Oświetlenie

Zainstalowane oświetlenie led 8x4W (E14) umożliwia pracę w trzech trybach 2:2:2:2 - 8 żarówek, 2:0:2:0 i 0:2:0:2 - 4 żarówki.

Zasilanie

Kufer w części tylnej (ścianka z nóżkami) posiada gniazdo zasilające AC C14 (E) męskie. Gniazdo połączone jest z dwudzielnym gniazdem 220 V, które umożliwia podłączenie urządzeń takich jak lokówka czy suszarka.

Zasobnik

W środku kufra znajduje się zasobnik umożliwiający schowanie kabla zasilającego a także w trakcie pracy, chowanie tymczasowo kosmetyków czy akcesoriów.

Uchwyty

Lustro mobilne jest wyposażone w uchwyt u góry i z boku skrzyni. Oba ułatwiają transport i operowanie skrzynią w trakcie uruchamiania. Uchwyt górny wysuwany pozwala na dopasowanie długości rączki i blokowanie jej w kilku zakresach umożliwiających wygodne operowanie kufrem w trakcie transportu.

Uruchamianie i eksploatacja

Ustawienie i uruchomienie

1. Lustro należy ustawić w pionie na stabilnym podłożu.
2. Po otwarciu skrzydeł bocznych należy wyjąć pianki zabezpieczające z zasobnika, w którym jest kabel zasilający.
3. Kabel zasilający należy podłączyć najpierw do gniazda znajdującego się w tylnej ścianie lustra, a następnie wtyczkę włożyć do gniazdka sieciowego.
3. Po podłączeniu zasilania można włączyć oświetlenie.

Uwaga!

Przy ewentualnym zastosowaniu zwykłych żarówek kulkowych 20W lub 40W należy pamiętać, że oświetlenie żarowe oddaje ciepło. Dlatego nie należy włączać ani zostawiać włączonego oświetlenia w zamkniętym kufrze. **Pozostawienie włączonego światła w zamkniętym kufrze może spowodować uszkodzenie lustra a nawet pożar.**

Składanie

Przed złożeniem mobilnego lustra należy zabezpieczyć kabel zasilający pianką amortyzującą, zapobiegającą przemieszczaniu się kabla w trakcie transportu.

Używanie wysuwanego uchwytu

Aby wysunąć uchwyt należy użyć suwaka w kolorze czerwonym i przesunąć go w prawo. Przesunięcie odblokowuje możliwość wysuwania uchwytu. Aby zredukować długość uchwytu lub wsunąć go do kufra należy przesunąć czerwony suwak w prawo i po zwolnieniu blokady wsunąć uchwyt do kufra.

Uwaga

Ważne by po ustawieniu uchwytu na wybranej wysokości sprawdzić czy uchwyt jest faktycznie zablokowany.

Parametry techniczne

Waga: 15 kg

Wymiary zamkniętego lustra:

-szerokość: 54,5 cm

-wysokość: 72 cm

-głębokość: 16 cm (bez nóżek)

Wymiary lustra środkowego

-szerokość: 42 cm

-wysokość: 57 cm

Wymiary luster bocznych:

-szerokość: 24,5 cm

-wysokość: 68,5 cm

Powierzchnia podłoża zajęta po ustawieniu lustra w pozycji do pracy

(oba skrzydła kufra rozwarte):

-szerokość: 115 cm

-głębokość: 45 cm

Wymiary zasobnika:

-szerokość: 34 cm

-wysokość: 9,5 cm

-głębokość: 7,5 cm

Moc czynna:

bez gniazdek zasilających akcesoria: 330 W

Uwagi:

Lustro Mobilne wykonane ręcznie przeznaczone jest do częstej eksploatacji i transportu. Dlatego wszelkie zarysowania, i ślady eksploatacji są rzeczą naturalną. Pomimo tego iż konstrukcja, okucia i twarda sklejka należycie zabezpieczają zawartość, doradzamy dbanie o jego stan, tak w użytkowaniu jak i w składowaniu, a także konserwowanie go i czyszczenie, pozwalające zachować jego efektowny wygląd na dłużej.

Konserwacja

Czyszczenie

Lustro Mobilne należy czyścić ogólnie dostępnymi środkami chemicznymi do mycia szkła i drewna. Nie należy czyścić go przy włączonym oświetleniu.

Bezpieczeństwo

1. Nigdy nie należy włączać ani zostawiać włączonego oświetlenia w zamkniętym kufrze, gdyż grozi to jego uszkodzeniem.
2. Przed uruchomieniem Mobilnego Lustra sprawdź czy stoi ono stabilnie a nóżki otwartych skrzydeł kufra spoczywają na podłożu.
3. Przed zamknięciem kufra upewnij się, że kabel zasilający, który powinien być w schowku, jest zabezpieczony pianką amortyzacyjną.
4. W trakcie transportu ustaw Mobilne Lustro tak by spoczywało na nóżkach, najlepiej w poziomie. Mobilne Lustro jest dosyć ciężkie i przewożąc je w bagażniku należy o tym pamiętać. Zabezpiecz je tak by w trakcie transportu nie przesunęło się i nie stanowiło niepotrzebnego zagrożenia dla pasażerów.

Reklamacje i serwis

Lustro objęte jest 12 miesięczną rękojmią. Nie dotyczy ona celowych uszkodzeń, zadrapań transportowych na zewnętrznych częściach kufra, ani celowego uszkodzenia luster. W przypadku odklejenia się lustra, problemu z instalacją elektryczną czy uszkodzenia zamków prosimy o kontakt i zgłoszenie problemu na stronie mobilnelustra.pl. Zgłoszone wady zostaną usunięte w ciągu 14 dni od daty dostarczenia kufra do sprzedawcy. W innych przypadkach koszty konsultujemy z Państwem po otrzymaniu Lustra Mobilnego do naprawy.

Sprzedawca: grafiQa

Elżbieta Migoń

30-615 Kraków ul. Stepowa 8 D

tel. 695918131

Reklamacje prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną na email:
reklamacje@mobilnelustra.pl