


Mobilne Lustro III T

Lustro z oświetleniem
zabudowane w przenośnym kufrze transportowym
do profesjonalnych zastosowań w wizażu
i charakteryzacji.

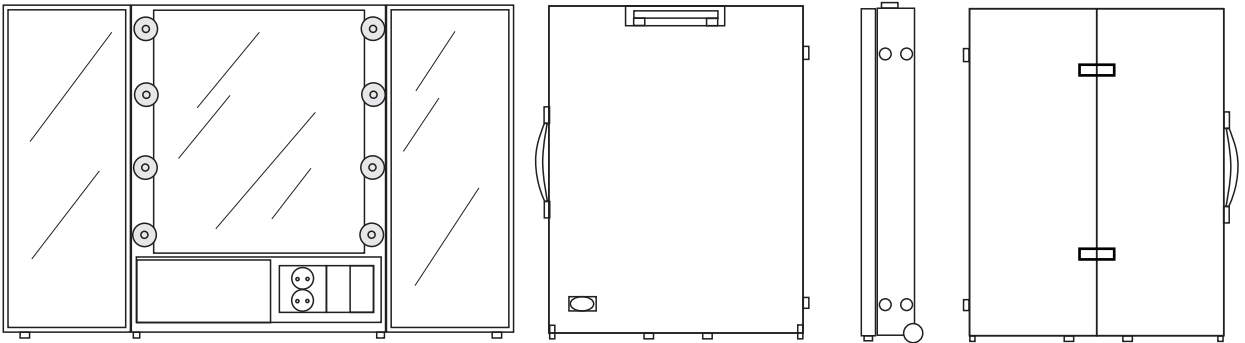

Opis funkcjonalny

Kufer

Lustro mobilne to lustro zabudowane w profesjonalnym kufrze przeznaczone do zastosowań profesjonalnych: charakteryzacji i wizażu. Wyposażone jest w gumowe stopki u dołu kufra i na plecach - co ułatwia transport w poziomie i możliwość operowania kufrem przy np. wymianie żarówek. Dodatkowo wyposażony jest w kółka transportowe i wysuwany uchwyt umożliwiające przetaczanie go bez konieczności podnoszenia.

Oświetlenie

Zainstalowane oświetlenie 8x40W umożliwia pracę w trzech trybach 2:2:2:2 - 8 żarówek, 2:0:2:0 i 0:2:0:2 - 4 żarówki.

Zasilanie

Kufer w części tylnej (ścianka z nóżkami) posiada gniazdo zasilające AC C14 (E) męskie. Gniazdo połączone jest z dwudzielnym gniazdem 220 V, które umożliwia podłączenie urządzeń takich jak lokówka czy suszarka.

Zasobnik

W środku kufra znajduje się zasobnik umożliwiający schowanie kabla zasilającego a także w trakcie pracy, chowanie tymczasowo kosmetyków czy akcesoriów.

Uchwyty

Lustro mobilne jest wyposażone w uchwyt u góry i z boku skrzyni. Oba ułatwiają transport i operowanie skrzynią w trakcie uruchamiania. Uchwyt górny wysuwany pozwala na dopasowanie długości rączki i blokowanie jej w kilku zakresach umożliwiających wygodne operowanie kufrem w trakcie transportu.

Uruchamianie i eksploatacja

Ustawienie i uruchomienie

1. Lustro należy ustawić w pionie na stabilnym podłożu.
2. Po otwarciu skrzydeł bocznych należy wyjąć pianki zabezpieczające z zasobnika, w którym jest kabel zasilający.
3. Kabel zasilający należy podłączyć najpierw do gniazda znajdującego się w tylnej ścianie lustra, a następnie wtyczkę włożyć do gniazdka sieciowego.
3. Po podłączeniu zasilania można włączyć oświetlenie.

Uwaga!

Oświetlenie żarowe oddaje ciepło. Dlatego nie należy włączać ani zostawiać włączonego oświetlenia w zamkniętym kufrze. **Pozostawienie włączonego światła w zamkniętym kufrze może spowodować uszkodzenie lustra a nawet pożar.**

Składanie

Przed złożeniem mobilnego lustra należy zabezpieczyć kabel zasilający pianką amortyzującą, zapobiegającą przemieszczaniu się kabla w trakcie transportu.

Używanie wysuwanego uchwyty

Aby wysunąć uchwyt należy użyć przycisku w kolorze szarym znajdującym się na rękojeści. Naciśnięcie go odblokowuje możliwość wysuwania uchwyty . Aby zredukować długość uchwyty lub wsunąć go do kufra należy ponownie wcisnąć przycisk na rękojeści i po zwolnieniu blokady wsunąć uchwyt do kufra.

Uwaga

Ważne by po ustawieniu uchwyty na wybranej wysokości sprawdzić czy uchwyt jest faktycznie zablokowany.

Parametry techniczne

Waga: 15 kg

Wymiary zamkniętego lustra:

- szerokość: 54,5 cm
- wysokość: 72 cm
- głębokość: 16 cm (bez nóżek)

Wymiary lustra środkowego

- szerokość: 42 cm
- wysokość: 57 cm

Wymiary luster bocznych:

- szerokość: 24,5 cm
- wysokość: 68,5 cm

Powierzchnia podłoża zajęta po ustawieniu lustra w pozycji do pracy

(oba skrzydła kufra rozwarte):

- szerokość: 115 cm
- głębokość: 45 cm

Wymiary zasobnika:

- szerokość: 34 cm
- wysokość: 9,5 cm
- głębokość: 7,5 cm

Moc czynna:

bez gniazdek zasilających akcesoria: 330 W

Uwagi:

Lustro Mobilne wykonane ręcznie przeznaczone jest do częstej eksploatacji i transportu. Dlatego wszelkie zarysowania, i ślady eksploatacji są rzeczą naturalną. Pomimo tego iż konstrukcja, okucia i twarda sklejka należycie zabezpieczają zawartość, doradzamy dbanie o jego stan, tak w użytkowaniu jak i w składowaniu, a także konserwowanie go i czyszczenie, pozwalające zachować jego efektowny wygląd na dłużej.

Konserwacja

Czyszczenie

Lustro Mobilne należy czyścić ogólnie dostępnymi środkami chemicznymi do mycia szkła i drewna. Nie należy czyścić go przy włączonym oświetleniu.

Bezpieczeństwo

1. Nigdy nie należy włączać ani zostawiać włączonego oświetlenia w zamkniętym kufrze, gdyż grozi to jego uszkodzeniem.
2. Przed uruchomieniem Mobilnego Lustra sprawdź czy stoi ono stabilnie a nóżki otwartych skrzydeł kufra spoczywają na podłożu.
3. Przed zamknięciem kufra upewnij się, że kabel zasilający, który powinien być w schowku, jest zabezpieczony pianką amortyzacyjną.
4. W trakcie transportu ustaw Mobilne Lustro tak by spoczywało na nóżkach, najlepiej w poziomie. Mobilne Lustro jest dosyć ciężkie i przewożąc je w bagażniku należy o tym pamiętać. Zabezpiecz je tak by w trakcie transportu nie przesunęło się i nie stanowiło niepotrzebnego zagrożenia dla pasażerów.

Reklamacje i serwis

Lustro objęte jest 12 miesięczną rękojmią. Nie dotyczy ona celowych uszkodzeń, zadrapań transportowych na zewnętrznych częściach kufra, ani celowego uszkodzenia luster. W przypadku odklejenia się lustra, problemu z instalacją elektryczną czy uszkodzenia zamków prosimy o kontakt i zgłoszenie problemu na stronie mobilnelustra.pl. Zgłoszone wady zostaną usunięte w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia kufra do sprzedawcy. W innych przypadkach koszty konsultujemy z Państwem po otrzymaniu Lustra Mobilnego do naprawy.

Sprzedawca: **grafiQa**

Elżbieta Migoń
30-615 Kraków ul. Stepowa 8 D
tel. 695918131

Reklamacje prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną na email:
reklamacje@mobilnelustra.pl